


Exempel på excess 8-kod (excess 2^{n-1} -kod, med $n = 4$)

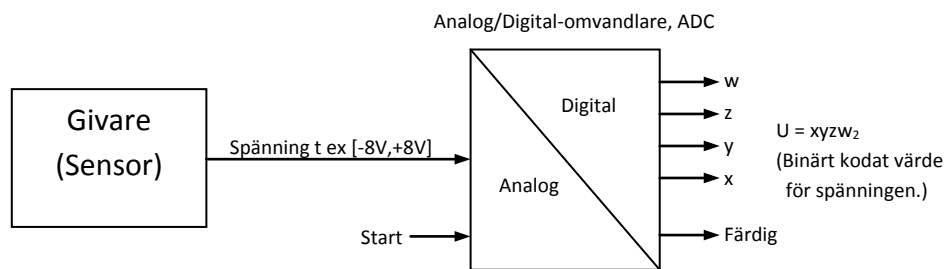

Koden decimalt:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Koden binärt:	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	
Spänningsvärde:	-8V	-7V	-6V	-5V	-4V	-3V	-2V	-1V	0V	+1V	+2V	+3V	+4V	+5V	+6V	+7V	+8V

U

Man får här spänningen i volt genom att subtrahera 8 från kodordets värde (excess 8).

Lägg märke till att spänningsvärdet +8 V inte får något kodord för denna kod.